

ДАЛЕЧНСКИ УПРАВУВАЧ ЗА МЕДИА ПРИЕМНИК

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА



СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

Опис на далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач се користи само со Медиа приемник кој го обезбедува Македонски Телеком за услугата MaxTV. Командите на далечинскиот управувач се користат за навигација во менито. Деталите се дадени во продолжение.

Функции кои се достапни само преку далечинскиот управувач, а не и преку менито, се:

- Мини информатор
- Премотување наназад и нанапред,
- Пауза на програмите во живо
- Контрола на јачина на звук и исклучување на звукот

Сите останати функции се достапни и преку менито.

Вклучување

- Power**
копчето го вклучува и исклучува Медиа приемникот
- LED индикатор**
свети кога е притиснато некое копче на далечинскиот управувач

Внесување на податоци

- Копчиња со цифри**
 - за внесување на бројки (на пример бројки на канали)
 - за внесување на букви, како за пишување на SMS пораки (на пример при пребарување)
- Delete**
го брише внесеното
- Confirm**
го потврдува внесеното

Јачина на звук

- Контрола на звук**
ја регулира јачината на звукот
- Mute**
го вклучува и исклучува звукот

Play копчиња

- *Timeshift**
 - ја запира телевизиската програма што е моментално во тек; со повторно притисање на копчето, продолжува програмата од моментот во кој е запрена
 - служи како копче за пуштање и паузирање на видео содржина или друг снимен материјал
- *Stop**
го запира емитувањето на видео содржина или друг снимен материјал
- *Rewind/Forward**
премотува напред или назад
- *Record**
 - директно ја снима програмата што моментално е во тек
 - програмира да се снимат програма што подоцна ќе се емитува
- *Skip back**
премотува назад 7 секунди
- *Skip forward**
премотува напред 30 секунди



Навигација

- Preview**
го отвора прозорчето Preview во долниот дел од ТВ екранот и може да се вклучи со кое било копче со стрелка
- Копчињата со стрелки горе/доле**
за пребарување на програмите што моментално се емитуваат на различни канали
- Копчињата со стрелки десно/лево**
за пребарување на програмите коишто подоцна ќе се емитуваат на соодветните канали
- Menu**
го отвора главното мени
- Копчиња за навигација**
озможуваат пребарување на листи, менија, EPG итн.
- OK**
го потврдува изборот
- Програмски водич**
го отвора електронскиот програмски водич
- Options**
обезбедува опсег на дополнителни функции, на пример
 - во EPG
 - во текот на пребарувањето
- Exit**
го затвора менито или телетекстот
- Back**
се враќа еден чекор назад во менито
- Копчиња во боја**
 - озможуваат навигација на екранот со телетекст
 - озможуваат пристап до апликации
- Change channel/Scroll**
 - ги менува каналите при гледање телевизија
 - ги менува страните при долги листи

Разно

- Teletext**
го отвора екранот со телетекст. Користете го копчето Exit за излез
- Info**
прикажува дополнителни информации
 - за тековните и претстојните програми
 - за видео материјали
- TV/Radio**
копчето нема функција – наменето е за идни функции
- Video on Demand**
ја отвора видеотеката
- *My recordings**
ги отвора снимените содржини
- Swap**
се избира помеѓу последните пет гледани канали

* Функционалностите за паузирање на програма во живо, премотување, снимање и гледање на снимена програма ќе Ви бидат овозможени само доколку на вашиот уред за интегриран пристап имате поврзан медиа приемник кој има вграден хард диск на кој ќе се врши снимањето.


Далечинско управување

Распоредот на функциите на копчињата на далечинскиот управувач и прегледот на функциите којшто се на располагање се дадени на претходната страна.

Правилно насочување на далечинскиот управувач:

Далечинскиот управувач пренесува инфрацрвени сигнали до медиа приемникот.

Сензорот што ги прима сигналите е поставен на предната страна на медиа приемникот. Секогаш насочете го далечинскиот управувач кон предниот дел од медиа приемникот.

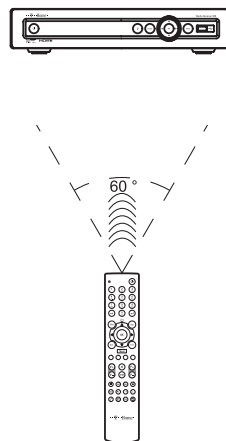

Батерии за далечинскиот управувач

За далечинскиот управувач се потребни две батерии (вид AAA 1.5 V, кои се приложени со далечинскиот управувач).

Ставете ги батериите во далечинскиот управувач на следниот начин:

1. Отворете го капакот на делот за батерии со туркање на резата кон врвот и подигнете и извадете го капакот.

2. Ставете ги батериите во преградата.

Погрижете се батериите да ги поставите на соодветните полови.

Соодветната положба е посочена на долниот дел на преградата за батерии.

3. Вметнете го врвот на капакот назад во лежиштето и притиснете надолу додека не легне во соодветната положба.

Забелешка: Доколку се одлучите да користите батерии што се полнат наместо стандардни батерии, внимавајте електричните карактеристики да се соодветни со карактеристиките на стандардните батерии. Батериите што се полнат често имаат понизок напон што може да доведе до неисправно функционирање на опремата.

Гарантниот рок за далечинскиот управувач е во согласност со важечките законски прописи