


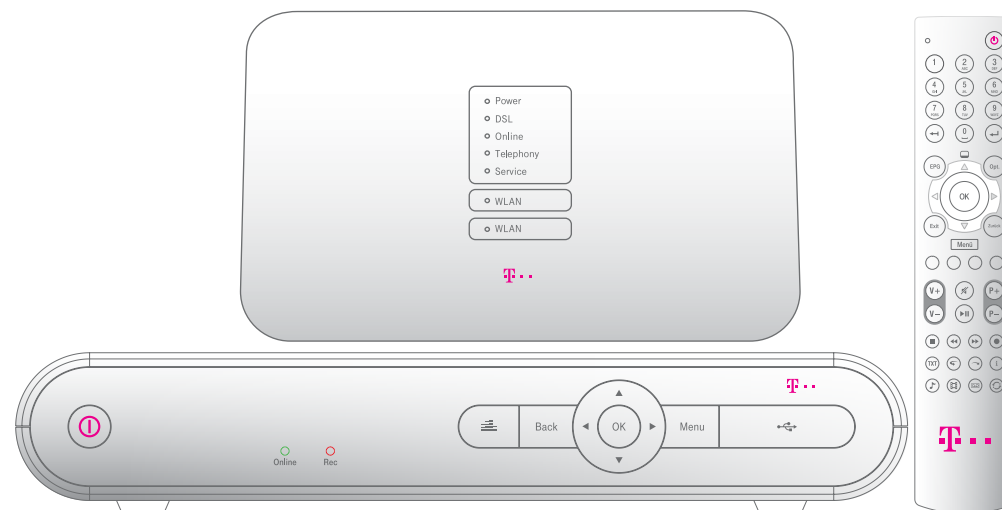

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА РУТЕР (УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП) И МЕДИЈА ПРИЕМНИК



УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА РУТЕРОТ (УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП) И МЕДИЈА ПРИЕМНИКОТ

Издание: од 07/2019


Контактирајте нè:
Во најблиската Телеком продавница
Контакт центар тел: 122
Бизнис контакт центар тел: 120
telekom.mk

Издавач:
Македонски Телеком
„Кеј 13 Ноември“ бр. 6
1000 Скопје




СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА РУТЕРОТ (УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП)

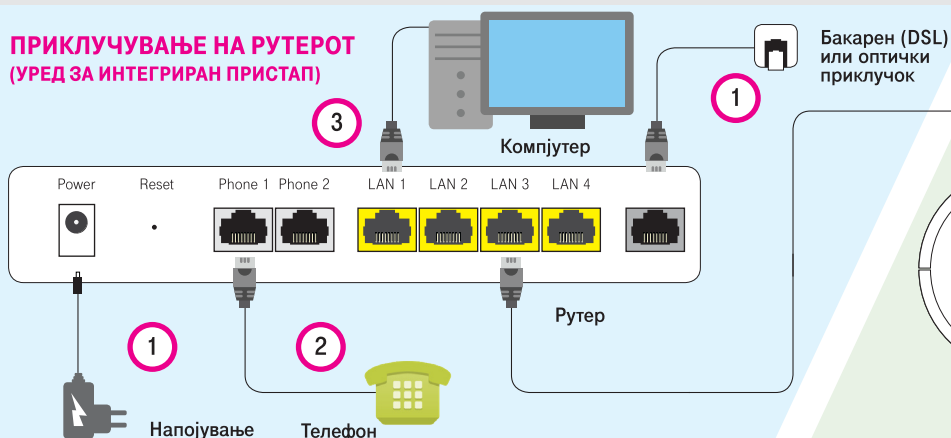

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МЕДИЈА ПРИЕМНИКОТ

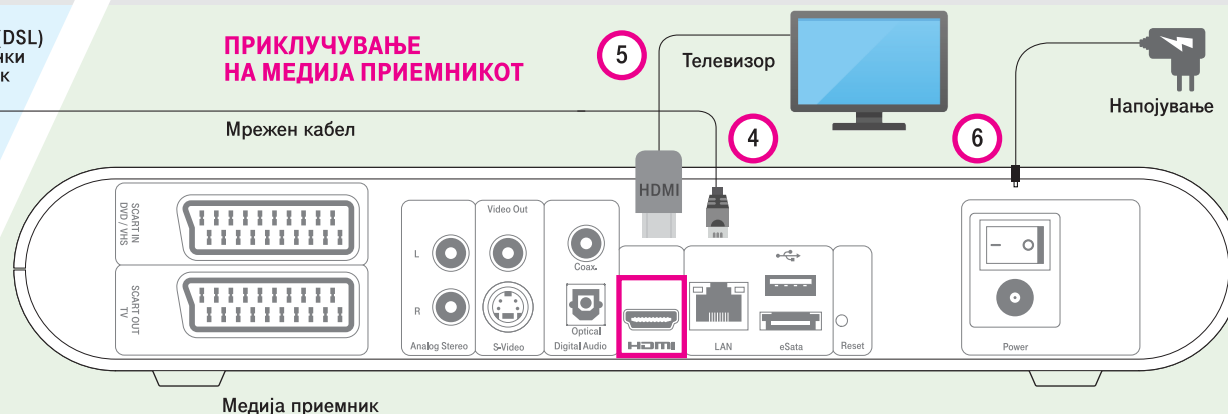

* Изгледот на Вашите уреди може да се разликува од сликите во ова упатство.

ЧЕКОР 1:

Поврзете го рутерот.

Поврзете го рутерот со DSL или оптичкиот приклучок со соодветниот кабел. Потоа поврзете го рутерот во струјниот приклучок и вклучете го прекинувачот на задната страна доколку го има. Почнува автоматска конфигурација и лед светилките на уредот почнуваат да трепкаат. Причекајте додека светилките не почнат да светат континуирано.

ЧЕКОР 2:

Поврзете го телефонот на рутерот.

Приклучете го телефонот на рутерот внимавајќи на ознаките на рутерот и на телефонот.

ЧЕКОР 3:

Поврзете го компјутерот на интернет.

За да го поврзете компјутерот на интернет, користете ги LAN1 или LAN2 приклучоците, или поврзете се безжично преку WiFi мрежата. Името на мрежата (SSID) и лозинката (WPA key) се наоѓаат на задната или на долната страна на рутерот.

ЧЕКОР 4:

Поврзете го медија приемникот.

Поврзете го медија приемникот со мрежен кабел во LAN 3 или LAN 4 портите од рутерот.

ЧЕКОР 5:

Поврзете го телевизорот со медија приемникот.

Препорачуваме медија приемникот да го поврзете на HDMI приклучокот од телевизорот.*

*На уредот се достапни и други начини за поврзување: scart, S-Video, RGB и слично, во зависност од моделот на приемникот.

ЧЕКОР 6:

Вклучете го медија приемникот.

Приклучете го медија приемникот во струјниот приклучок и вклучете го прекинувачот на задната страна. Одберете го соодветниот влез на телевизорот и причекајте да заврши конфигурацијата и да се појави слика на телевизорот.

За повеќе информации, преземете го соодветното упатство според моделот. **



УПАТСТВА ЗА РУТЕРИ
(УРЕДИ ЗА ИНТЕГРИРАН ПРИСТАП)

<https://www.telekom.mk/upatstva-uredi-integriran-pristap-ruteri.nspix>



УПАТСТВА ЗА МЕДИЈА ПРИЕМНИЦИ

<https://www.telekom.mk/upatstva-medija-priemnici-maxtv.nspix>

**Информација за моделот на рутерот или за медија приемникот можете да најдете на налепницата на задната или на долната страна од уредот. До упатствата може да се пристапи и преку апликацијата Telekom MK - достапна на Google Play и App store (<https://www.telekom.mk/telekommk-app.nspix>).

ЗА СИТЕ ПРОБЛЕМИ ТУКА Е НАШИОТ ВИРТУЕЛЕН ТЕХНИЧАР
(www.telekom.mk/virtualtechnician.nspix)



Решете ја брзо и едноставно пречката на Вашата линија во кое било време од денот или ноќта, користејќи Виртуелен техничар.

Нема потреба од јавување во Контакт центар, бидејќи Виртуелниот техничар ја проверува Вашата линија, и доколку наиде на некој проблем, го решава со само неколку клика.

Достапен е преку **Telekom MK** апликацијата, или на <https://mojtelekom.mk>.

